


Installation – Impulsgeber MX39 und IR-Geber für LCD Anzeige (SR-4UP + SR-4 EP) auf Q4000 Zähler


1. Deckel des Zählers öffnen. Mittels eines kleinen flachen Schraubendrehers **vorsichtig** den Befestigungsclip entfernen.
2. Abdeckung durch leichtes anheben...
3. und seitliches verschieben abnehmen.
4. Den Impulsgeber/IR-Geber in umgekehrter Reihenfolge montieren.
(**Achtung:** Den Gummiring an der Unterseite des Impulsgebers nicht beschädigen).
5. Den Befestigungsclip wieder einsetzen und Deckel schießen.
(**Achtung:** Die kleinen Spitzen/Sägezähne nach oben)

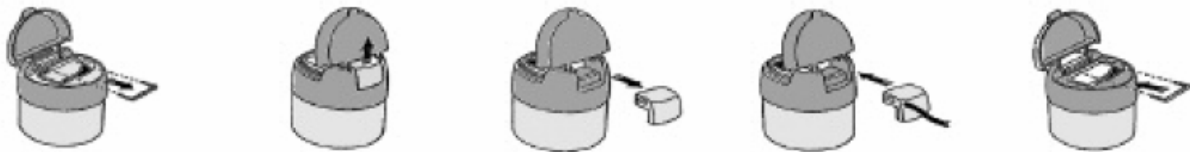

Anschlussbelegung – Impulsgeber MX39

1. Gehäuse Impulsgeber MX39
2. Typ Kennzeichnung
(vorhandene Impulsausführung – mehr Details siehe Datenblatt)
3. Anschlusskabel
4. Anschlussadern


Rot	=	Ausgang/Kanal 1
Weiß	=	Ausgang/Kanal 2
Schwarz	=	Alarmstatus
Grün	=	Masse

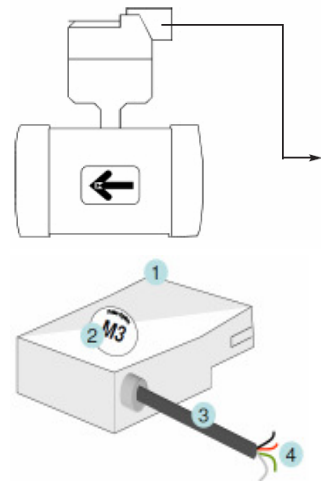

Anschlussbelegung – externe LCD Anzeige (SR-4UP + SR-4 EP)

Die Anschlussklemmen der LCD Anzeige sind unter dem Schiebedeckel auf der Vorderseite angebracht. Den Deckel einfach leicht nach oben schieben und abnehmen. Der Deckel kann mittels einer Schraube fixiert werden.

Der Anschlussplan sowie Typ Kennzeichnung (vorhandene Impulsausführung – mehr Details siehe Datenblatt) befinden sich auf der Rückseite der LCD Anzeige.

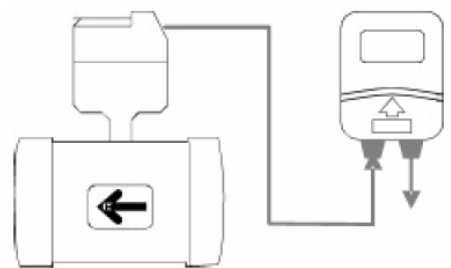

1. Weiße Ader des Kabels des IR-Steckers
2. Schwarze Ader des Kabels des IR-Steckers
3. Ausgang/Kanal 1 (+)
4. Ausgang/Kanal 1 (-)
5. Ausgang/Kanal 2 (-)
6. Ausgang/Kanal 1 (+)
7. nicht belegt
8. nicht belegt



Wiring & Connection Details							
Number	1	2	3	4	5	6	7 8
Colour of wire	White	Black					
Mark	+	-	+	-(Common)	+		
Description	Meter Input	Pulse Output 1	Pulse Output 2				NC